

MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Platintojas: UAB LEOVIRA: Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius, Lietuva
Gamintojas: CIAT Sp. z o.o., Lenkija

GRYFIT CX-4S UGNIES VOŽTUVAS (EI 120)

1- MONTAVIMAS

Montuoti privalo specialistai: - gerai susipažinę su šia instrukcija ir laikydami jos nuostatus;
- vadovaudamiesi Lietuvos atitikties įvertinimo sistemos taisyklėmis.

1.1- MONTAVIMO ANGA

Norint tinkamai sumontuoti vožtuvą, minimalus montavimo angos dydis turi būti $D + 30$ mm.

1.2- TVIRTINIMAS IR MONTAVIMAS PLONOSE SIENOSE

Vožtuvą į angą įstatykite išilgai ašies. Montuojant mūro ar betono sienose, aptaisas turi būti padarytas iš mūrijimo skiedinio ar tinko.


Pastaba: Montavimo metu draudžiama ant vožtuvo kontrolės mechanizmo tepti mūrijimo skiedinio, klijų ar dažų. Vožtuvo kontrolės mechanizmas turi būti visiškai apsaugotas iki mūrijimo darbų ir montavimo darbų pabaigos.

Montavimo metu ir kol skiedinys, tinkas ar klijai nesukietės, sklendė turi būti uždaryta. Kai montuojama skiriamoji sienoje, vožtuvo korpusas neturi būti suspaustas. Dėl suspaudimo korpusas gali būti pažeistas ir pažeisti sklendę.

1.3- MONTAVIMO METODAS

Vožtuvai gali būti montuojami taip, kad išilginė sklendės ašis būtų tiek horizontalioje, tiek ir vertikalioje padėtyje.

1.3.1- MŪRO ARBA BETONO SIENOS

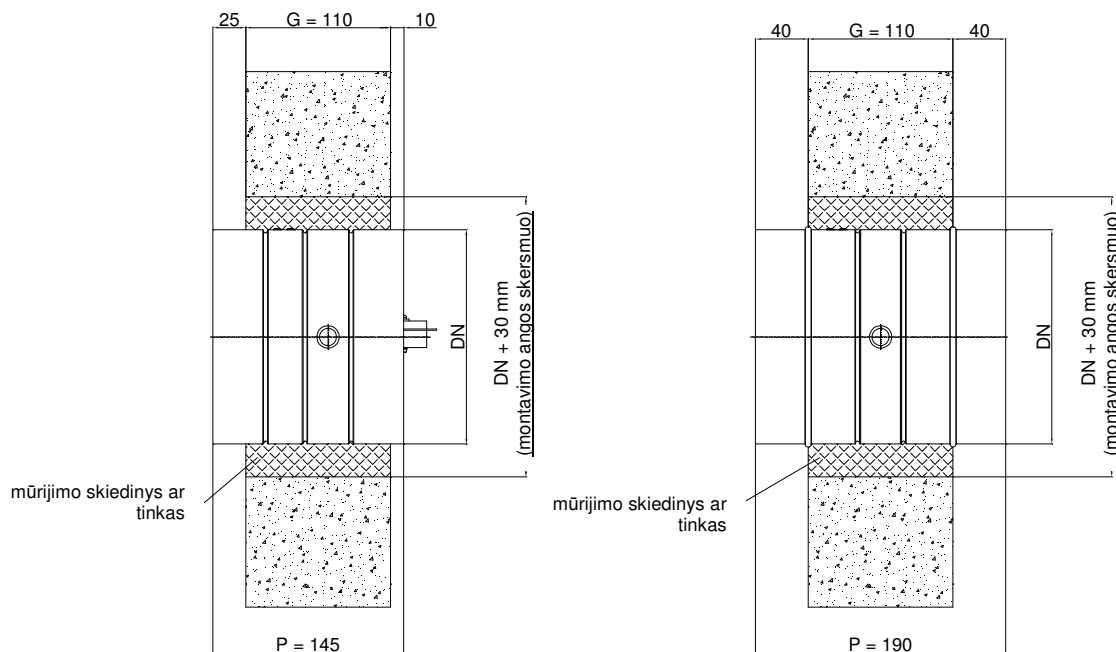

GRYFIT CX-4S su jungiamąja mova


GRYFIT CX-4S su jungiamuoju atvamzdžiu

1.4- PRIJUNGIMAS PRIE VENTILIACIJOS VAMZDŽIO


GRYFIT CX-4S ugnies vožtuvas turi būti jungiamas prie ventiliacijos ar oro kondicionavimo sistemos išilgai bendros ašies. Tai turi leisti vartotojui kontroliuoti vožtuvo būklę (žemiau esančiuose brėžiniuose yra keli jungimo, leidžiančio vartotojui kontroliuoti ugnies vožtuvo techninę būklę, pavyzdžiai).

PASTABA: Montuojant vožtuvą į pertvarą, negalima pažeisti vožtuvo korpuso, o ypač deformuoti. Kai vožtuvas prijungiamas prie ventiliacijos vamzdžio, reikia patikrinti jo veikimą.

Vožtuvas turi būti tvirtai įmontuotas, kadangi vožtuvo korpusui negali būti perduodamas mechaninis krūvis ir ventiliacijos sistemos vibracija.

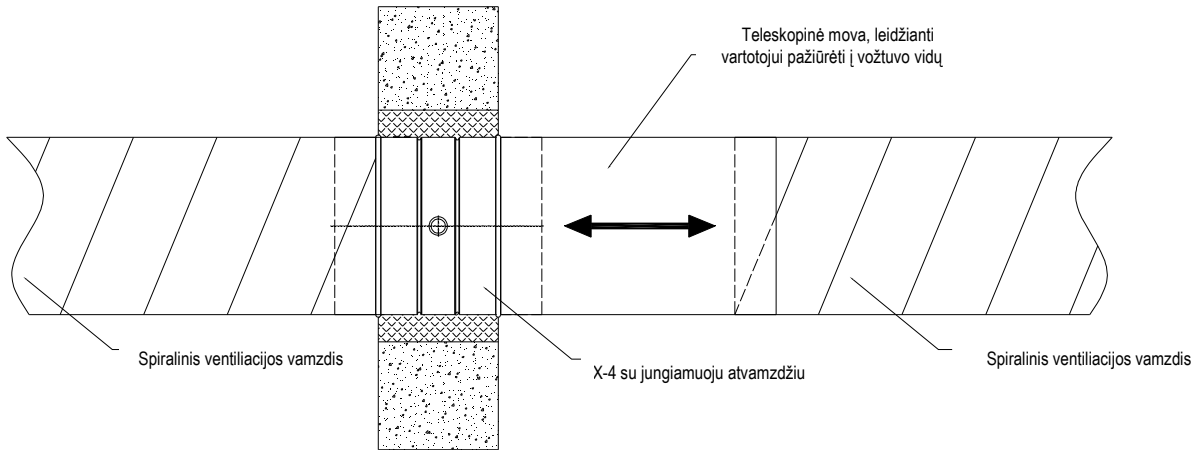


Ugnies vožtuvo CX-4S su jungiamuoju atvamzdžiu montavimas spiraliniuose ventiliacijos vamzdžiuose, su papildoma teleskopine mova, kurie leidžia vartotojui kontroliuoti techninę vožtuvo būklę

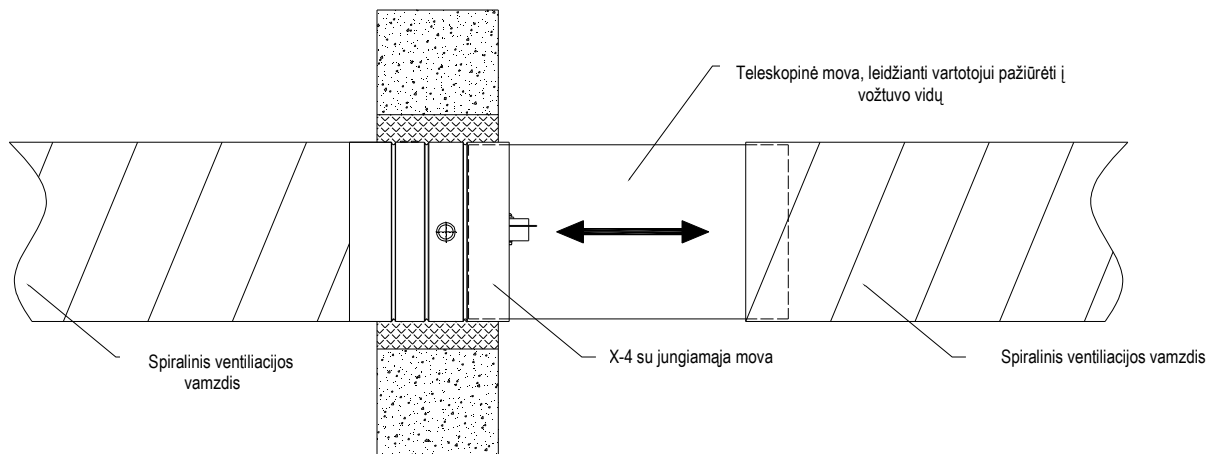

Ugnies vožtuvo CX-4S su jungiamąja mova montavimas spiraliniuose ventiliacijos vamzdžiuose, su papildoma teleskopine mova, kurie leidžia vartotojui kontroliuoti techninę vožtuvo būklę

1.5- MIKROJUNGIKLIŲ PRIJUNGIMAS

Elektrinis prijungimas turi būti atliekamas pagal vožtuvo komplektaciją:

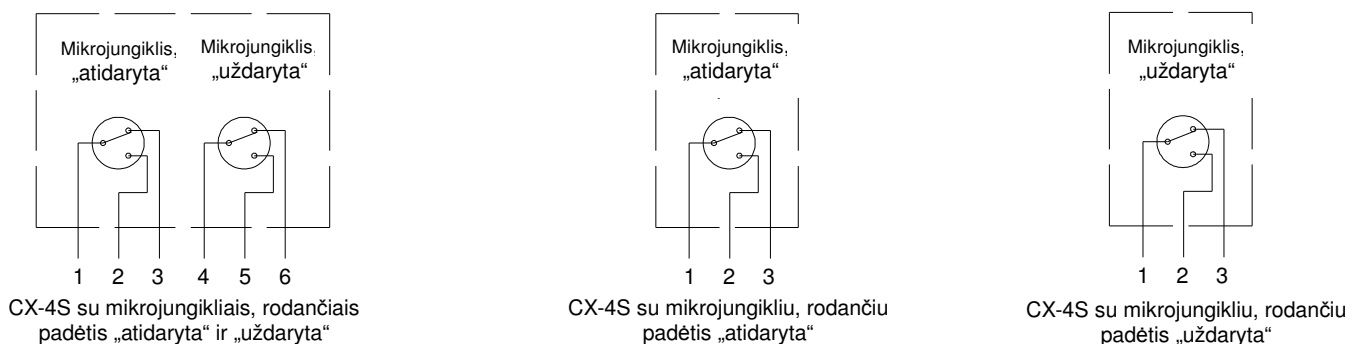

2- EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS

Parengties padėtyje vožtuvo sklendė atidaryta.

2.1- VOŽTUVO UŽDARYMAS

Vožtuvo uždarymas – dėl saugiklio suveikimo, kai temperatūra vožtuvo viduje pakyla aukščiau 70°C, sklendė pasisuka iš padėties „atidaryta“ į padėtį „uždaryta“.

2.2- VOŽTUVO ATIDARYMAS

Vožtuvo atidarymas – sklendė rankiniu būdu gražinama iš padėties „uždaryta“ į padėtį „atidaryta“, pasukant sklendę į padėtį „atidaryta“ ir užfiksuojant ją saugikliu įstatant jį į laikiklį.

PASTABA:

- 1. Jei vožtuvas paveikiamas ugnies, jis turi būti pakeistas nauju.**
- 2. Pažeidus saugiklį ar jam suveikus, prieš vėl atidarant vožtuvą, saugiklis turi būti pakeistas nauju.**

3- PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Vožtuvui nereikalinga speciali priežiūra. Tačiau rekomenduojama kontroliuoti, ar tinkamai veikia vožtuvas, ir kartą metuose sudaryti rašytinę ataskaitą.

4- SAUGOJIMAS

Vožtuvas pristatomas padėtyje „uždarytas“, sumontuotas su visu kontrolės mechanizmu. Montuojant vožtuvą montavimo vietoje reikia laikytis darbo saugos taisyklių, ir privaloma vadovautis jų nuorodomis, norint išvengti vožtuvo apgadinimo.

Vožtuvai turi būti apsaugoti nuo drėgmės, mechaninių smūgių ir pažeidimo. Draudžiama krauti daugiau nei du vožtuvus viena ant kito. Sandėliuojant ant žemės, vožtuvai turi būti sukrauti ant apsauginių padėklų, kad nebūtų pažeisti ar deformuoti korpusai.

5- GARANTIJA

Vožtuvui suteikiamas vienerių metų garantinis laikotarpis. Garantinė sutartis neapima nusiskundimų dėl žalos, kilusios dėl šios instrukcijos taisyklių nesilaikymo. Gamintojas neprisiima atsakomybės už vožtuvus, montuojamus pastatų išorėje ir veikiamus oro sąlygų kaitos.